


3200-4313 KytKentäohje
3200-4313 Wiring instructions

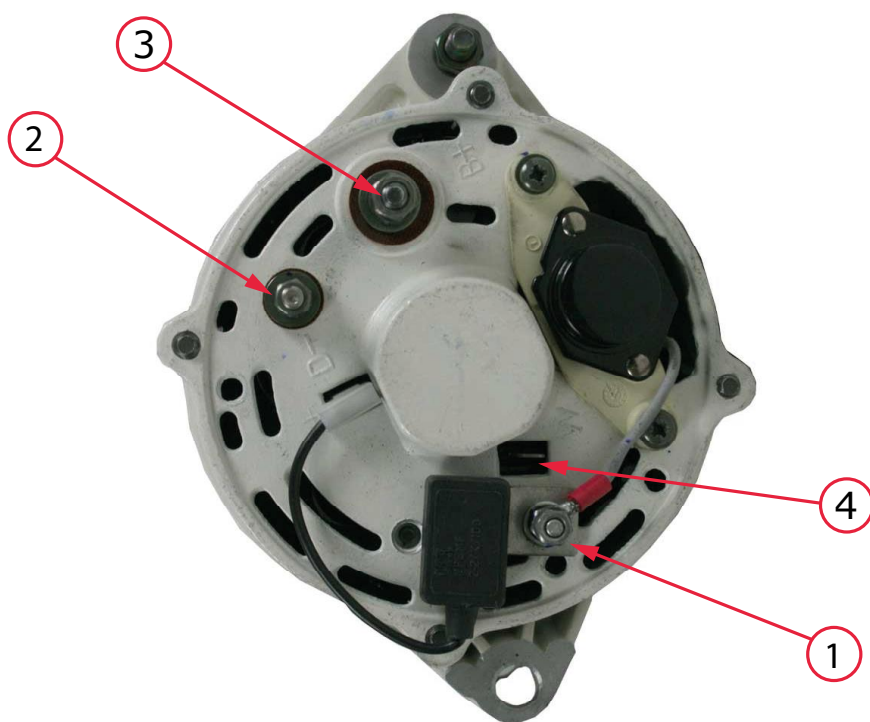

- 1 (B-) Akku, maa
- 2 Merkkivalo (D+)
- 3 (B+) Akku
- 4 Kierroslukumittarin liitin (W)

- 1 B(-) Battery, GND
- 2 Indication lamp (D+)
- 3 B(+) Battery
- 4 Tachometer terminal (W)

HUOM! Toimiakseen laturi tarvitsee maadoituksen (B-) -napaan.